

embrau



Reinigungsanleitung

Echtholzoberflächen

Schichtstoffplatten HPL, CPL
und DP

Pulverbeschichtete Oberflächen


Verchromte Oberflächen



Möbelfabrikant seit 1904



Echtholzoberflächen

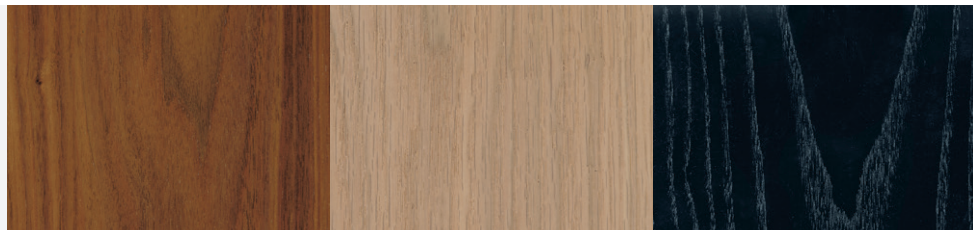

Reinigungshinweise

Wir empfehlen den Einsatz eines fusselfreien Lappens, z.B. eines Mikrofasertuchs oder Baumwolllappens. Dem Wasser einige Tropfen Geschirrspülmittel oder handelsüblichen Allzweckreiniger beifügen. Bei starker Verschmutzung den Zusatz des Spülmittels oder eines haushaltüblichen milden Reinigungsmittels erhöhen. Diese Mittel gemäss den Anwendungshinweisen benützen. Die Oberflächen feucht (nicht nass!) ohne starken Druck (kein Polieren, kein Scheuern!) abwischen und anschliessend mit einem Tuch nachtrocknen.

Reinigung der Oberflächen mit:

- handelsübliche Reinigungsmittel
 - flüssiges Geschirrspülmittel
 - Mikrofasertuch / weicher Lappen
-



Stehende Nässe in den Holzporen ist unbedingt zu vermeiden!



Es darf auf keinen Fall Scheuermittel oder aggressive Bad- und WC-Reiniger verwendet werden, da diese die Oberfläche verkratzen können.

HPL- / CPL- / DP-Schichtstoffplatten



Reinigungshinweise

Geeignet für die Reinigung von HPL-, CPL- und DP-Schichtstoffplatten sind alle handelsüblichen, nicht scheuernden Reinigungsmittel.

Die Reinigung der Oberflächen sollte grundsätzlich nur mit einem weichen, sauberen und fusselfreien Lappen erfolgen. Dem Wasser geringe Mengen Reinigungsmittel begeben und die Oberfläche ohne starken Druck abwischen (kein Scheuern!). Diese Mittel gemäss den Anwendungshinweisen benutzen. Anschliessend mit einem trockenen Tuch nachwischen.

Bei starker Verschmutzung helfen Benzin, Terpentin oder Spiritus. Diese nur in kleinen Mengen auf der Oberfläche anwenden. Vorsicht bei thermoplastischen Kanten: Diese oder ihr Klebstoff können angelöst werden. anwenden. Auch hochwertige Kunststoffe können beschädigt werden! Daher keine schleifenden und kratzenden Reinigungs- und Scheuermittel verwenden!

Reinigung der Oberflächen mit:

- handelsübliche, nicht scheuernde Reinigungsmittel
- Mikrofasertuch / weicher Lappen

Starke Verschmutzung:

- Benzin, Terpentin, Spiritus



Von der Verwendung von aggressiven Bad- und WC-Reinigern, Entkalkern sowie Scheuermitteln raten wir dringend ab, da es sonst zur Bildung von Scheuer- und Kratzspuren kommen kann.



Keine heissen Gegenstände wie z. B. Pfannen und Bügeleisen auf die Kunststoffplatten setzen!

HPL: High Pressure Laminate, Hochdruck-Schichtstoffplatten

CPL: Continuous Pressing Laminate, laminierte Oberflächenausführung

DP: Dekorplatte

Pulverbeschichtete Oberflächen



Reinigungshinweise

Allseitig mit Pulverlack beschichtete Oberflächen sind im allgemeinen sehr pflegeleicht und können mit handelsüblichen Haushaltsreinigern, wie zum Beispiel wässrigen, niedrig konzentrierten Lösungen von Spülmitteln, Schmierseife oder Fensterputzmitteln gereinigt werden. Diese Mittel gemäss den Anwendungshinweisen benützen.

Reinigung der Oberflächen mit:

- Spülmittel
- Schmierseife
- Fensterputzmittel
- Mikrofaser Tuch / weicher Lappen




Die Verwendung von aggressiven Lösungs- und Scheuermitteln können leicht den Glanzgrad des Lackes verändern bzw. die Oberfläche aufrauen und dürfen daher nicht eingesetzt werden.



Um einen chemischen Angriff (Oxidation) der Effektpigmente zu vermeiden, muss auf alkalische oder saure Reinigungsmittel verzichtet werden.

Verchromte Oberflächen

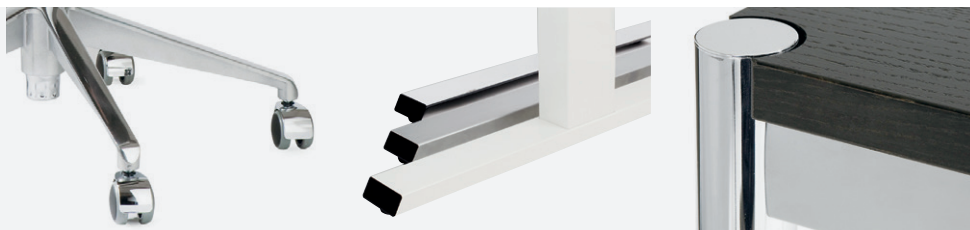

Reinigungshinweise

Nur die im Fachhandel empfohlenen Reinigungsmittel für verchromte Oberflächen verwenden, wie z. B. Sigolin Standard.

Mikrofasertuch mit warmem Wasser, dem geringe Mengen Reinigungsmittel beigegeben werden können, anfeuchten und die Oberflächen ohne starken Druck abwischen (kein Scheuern!). Anschliessend die verchromte Oberfläche mit einem trockenen Tuch nachwischen.

Reinigung der Oberflächen mit:

- Sigolin Standard
- Mikrofasertuch / weicher Lappen



Auf keinen Fall dürfen scharfe, ätzende oder scheuernde Mittel, sowie aggressive Bad- und WC-Reiniger benutzt werden. Diese würden deutliche Scheuerstellen hervorrufen.



Die Reinigungsmittel müssen frei sein von Salz, Phosphor und Schwefelsäure.

Desinfektion von Oberflächen



Desinfektion

Der Einsatz der Desinfektionsmittel sollte genau nach Vorgabe des Lieferanten erfolgen, da diese chemischen Produkte bei Überdosierung und nicht fachgerechter Anwendung Schäden anrichten können.




**Bitte beachten Sie, dass Desinfektionsmittel nicht zur Schmutzbe-
seitigung dienen, sondern zum
Desinfizieren von Krankheitskeimen
und Bakterien.**



**Beim Einsatz in Spitälern empfehlen
wir, deren betrieblichen Reini-
gungs- und Hygienevorschriften zu
befolgen.**

Service- und Ersatzteildienst von Embru

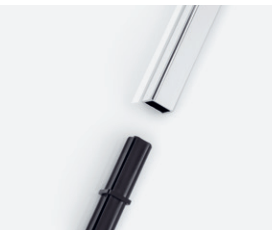

Embru liefert nicht nur die modernsten Möbel, auch lange nach dem Kauf sind wir gerne für Sie da. Wir liefern Ersatzteile, reparieren und übernehmen Revisionen.

Auf Wunsch beraten wir Sie gerne. Wir fertigen auch neue Tischplatten in allen Grössen und Ausführungen an – verlangen Sie eine Offerte!

05.2024 500 Stück Technische Änderungen vorbehalten



Schweizer Unternehmen

Seit über 100 Jahren werden die Produkte von Embru im Werk Rüti, im Zürcher Oberland, hergestellt.



Qualität und Umwelt

Embru lebt Qualitäts- und Umweltmanagement und ist bereits viele Jahre nach ISO 9001 sowie ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.



Service

Unser Kundendienst bietet umfangreiche Wartungs- und Serviceleistungen für grösstmögliche Produktlebensdauer.

Embru-Werke AG

Rapperswilerstrasse 33
CH-8630 Rüti ZH

+41 55 251 11 11

info@embru.ch
www.embru.ch

Embru-Werke AG

Route de Grandcour 74
CH-1530 Payerne VD

+41 26 662 49 15

info@embru.ch
www.embru.ch