

embrau



Instructions de nettoyage

Surfaces en bois

Panneaux stratifiés HPL, CPL et DP

Revêtements par pulvérisation


Surfaces chromées



Fabricant de meubles depuis 1904



Surfaces en bois

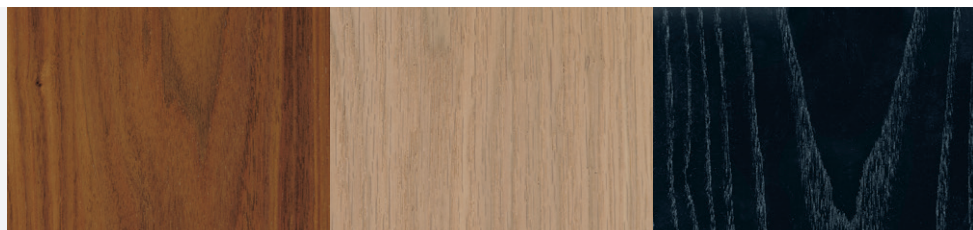

Recommandations pour le nettoyage

Nous recommandons d'utiliser un chiffon sans peluches, p.ex. chiffon microfibre ou serviette en coton. Ajouter quelques gouttes de produit à vaisselle ou de produit de nettoyage universel dans l'eau. Augmenter la dose de produit à vaisselle ou de nettoyage doux universel si la surface est extrêmement souillée. Utiliser les produits de nettoyage conformément à leur mode d'emploi. Nettoyer les surfaces avec un chiffon humide (pas mouillé), sans presser (ne pas polir ni frotter), puis sécher avec un chiffon sec.

Nettoyer les surfaces avec :

- un produit de nettoyage universel
 - un produit à vaisselle liquide
 - un chiffon microfibre / chiffon doux
-



Éviter absolument l'humidité stagnante dans les pores du bois.



N'utiliser en aucun cas des produits décapants ou des produits agressifs pour salles de bain et WC, car ils pourraient rayer la surface.

Panneaux stratifiés HPL, CPL et DP



Recommandations pour le nettoyage

Tous les produits de nettoyages universels sur le marché conviennent pour le nettoyage des panneaux stratifiés HPL, CPL et DP.

Nous recommandons de nettoyer les surfaces uniquement avec un chiffon doux propre et sans peluches. Ajouter une petite quantité de produit de nettoyage dans l'eau et nettoyer les surfaces sans pression (ne pas frotter!). Utiliser les produits de nettoyage conformément à leur mode d'emploi. Finir avec un chiffon sec.

Pour la saleté tenace, prendre de la benzine, de la térébenthine ou de l'alcool à brûler. N'utiliser ces produits qu'en petites quantités. Même les matériaux de haute qualité peuvent être endommagés. N'utiliser aucun produit abrasif ou de polissage qui pourrait rayer la surface.

Nettoyer les surfaces avec :

- un produit de nettoyage universel
- un chiffon microfibre / chiffon doux

Saleté tenace :

- benzine, térébenthine, alcool à brûler



Nous recommandons vivement d'éviter les produits de nettoyage agressifs pour salles de bains et WC, tout comme les produits abrasifs de polissage. Il pourrait en résulter des rayures ou des traces de frottement.



Ne pas poser d'objets chauds, p.ex. casserole ou fer à repasser, sur les panneaux synthétiques !

HPL : High Pressure Laminate, Panneau stratifié haute pression

CPL : Continuous Pressing Laminate, Panneau stratifié pressé en continu

DP : Panneau décoratif

Revêtements thermolaqués



Recommandations pour le nettoyage

Les surfaces thermolaquées sont d'une manière générale très facile à entretenir. A l'eau contenant une faible concentration d'un produit de nettoyage universel, tel que produit à vaisselle, savon noir ou produit pour les vitres. Utiliser les produits de nettoyage conformément à leur mode d'emploi.

Nettoyer les surfaces avec :

- du produit à vaisselle
- du savon noir
- un produit pour les vitres
- un chiffon microfibre / chiffon doux




Les produits décapants ou abrasifs agressifs sont interdits, car ils peuvent légèrement modifier le degré de brillance du vernis et rayer la surface.



Pour éviter une attaque chimique (oxydation) des effets de pigmentation, il est vivement recommandé d'éviter les produits de nettoyage alcalins ou acides.

Surfaces chromées

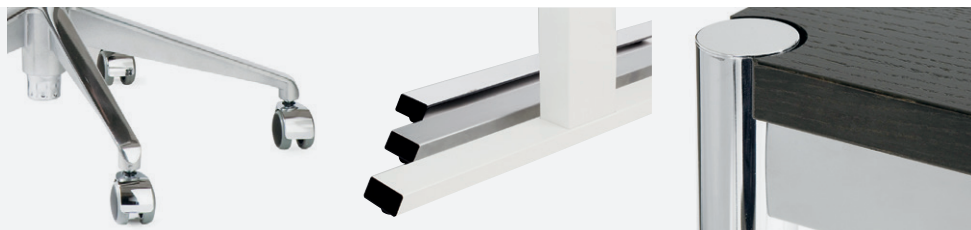

Recommandations pour le nettoyage

Pour les surfaces chromées utiliser uniquement des produits de nettoyage recommandés dans les commerces spécialisés. P.ex. Sigolin Standard.

Humecter un chiffon microfibre avec de l'eau tiède contenant une petite quantité de produit de nettoyage, et nettoyer les surfaces sans forte pression (ne pas frotter !). Passer ensuite avec un chiffon sec sur la surface chromée.

Nettoyer les surfaces avec :

- du Sigolin Standard
 - un chiffon microfibre / chiffon doux
-



N'utiliser en aucun cas des produits de nettoyage acides, décapants ou abrasifs, ni des produits agressifs pour salles de bains et WC. Il pourrait en résulter de nettes traces de frottement.



Les produits de nettoyage doivent être exempts de sel, de phosphore et d'acide sulfurique.

Désinfection des surfaces



Désinfection

Utiliser les désinfectants exactement selon les instructions du fournisseur, car ces produits chimiques peuvent provoquer des dommages en cas de surdosage et d'utilisation non conforme.




Notez que les désinfectants ne servent pas à enlever la saleté, mais à détruire les microbes et les bactéries.



Dans les hôpitaux, nous recommandons de suivre les instructions de nettoyage et prescriptions d'hygiène de l'établissement.

Service après-vente et pièces de rechange

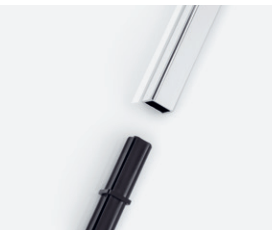

Embru livre non seulement des meubles ultra-modernes, mais reste à votre entière disposition encore longtemps après votre achat. Nous fournissons toutes les pièces de rechanges, et effectuons les réparations et les révisions.

N'hésitez pas à faire appel à notre service-conseil ! Nous fabriquons aussi de nouveaux plateaux de table dans toutes les grandeurs et exécutions – demandez-nous une offre !

05.2024 500 pièces Sous réserve de modifications techniques



Entreprises suisses

Depuis plus de 100 ans, les produits Embru sont fabriqués dans l'usine à Rüti, dans l'Oberland zurichois.



Qualité et environnement

Embru vit la gestion de la qualité et de l'environnement et est certifiée depuis de nombreuses années déjà selon ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



Service

Notre service après-vente offre des prestations de maintenance et de service étendues pour une durée de vie maximale des produits.

Embru-Werke AG

Rapperswilerstrasse 33
CH-8630 Rüti ZH

+41 55 251 11 11

info@embru.ch
www.embru.ch

Embru-Werke AG

Route de Grandcour 74
CH-1530 Payerne VD

+41 26 662 49 15

info@embru.ch
www.embru.ch